

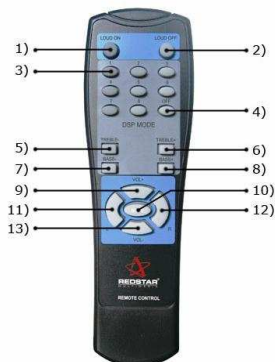


**REDSTAR**<sup>®</sup>  
M U L T I M E D I A

*Manuál k dálkovému ovladači  
a popis ovládání předního panelu  
k reproduktorům RS-214R, RS-215R*

**Popis dálkového ovladače:**

1. Zapnutí zvýšení hlasitosti
2. Vypnutí zvýšení hlasitosti
3. Tlačítka 1-8 režimy ekvalizéru
4. Vypnutí režimu ekvalizéru
5. Zesílení výšek +
6. Zeslabení výšek –
7. Zesílení basů +
8. Zeslabení basů –
9. Zesílení hlasitosti +
10. Ztlumení zvuku
11. Vyváženost levého kanálu
12. Vyváženost pravého kanálu
13. Zeslabení hlasitosti –

**Výměna baterií:**

Otevřete kryt na zadní straně ovladače, vložte příslušný typ AAA baterií podle označení správné polarit, uzavřete kryt.

**Popis čelního panelu reproduktorů**

1. Senzor dálkového ovládání
2. Signalizace přepnuté volby
3. Zap.- vyp. zvýšení hlasitosti
4. Přepínání voleb nastavení
5. Snížení úrovně nast. volby
6. Zvýšení úrovně nast. volby
7. Výstup pro sluchátka



VOL – regulace celkové hlasitosti  
 BASS – regulace úrovně basů  
 TREBLE – regulace úrovně výšek  
 L/R – vyvážení zvuku levého a pravého kanálu

LOUD – Zapnutí či vypnutí zvýšené hlasitosti  
 MODE – přepínání voleb nastavení  
 NEG – snižování úrovně nast. volby  
 POS – zvyšování úrovně nast. volby

**Popis ovládání čelního panelu reproduktorů**

Tlačítkem mode přepínáte mezi volbami nastavení vlastností zvuku (basy, výšky apod.), poté dojde k rozsvícení příslušné LED diody. Tlačítka „negative -“ a „positive +“ snižujete či zvyšujete úroveň nastavené volby. Celkovou hlasitost měníte bez předchozího stisku tlačítka mode.