

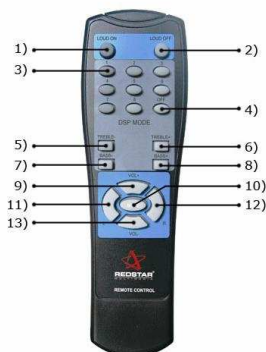


REDSTAR[®]
M U L T I M E D I A

*Manuál k dálkovému ovladači
a popis ovládání předního panelu
k reproduktorům RS-213BS, RS-217*

**Popis dálkového ovladače:**

1. Zapnutí zvýšení hlasitosti
2. Vypnutí zvýšení hlasitosti
3. Tlačítka 1-8 režimy ekvalizéru
4. Vypnutí režimu ekvalizéru
5. Zesílení výšek +
6. Zeslabení výšek -
7. Zesílení basů +
8. Zeslabení basů -
9. Zesílení hlasitosti +
10. Ztlumení zvuku
11. Vyváženost levého kanálu
12. Vyváženost pravého kanálu
13. Zeslabení hlasitosti -

**Výměna baterií:**

Otevřete kryt na zadní straně ovladače, vložte příslušný typ AAA baterií podle označení správné polaritry, uzavřete kryt.

**Popis čelního panelu reproduktorů**

1. Mikrofonní vstupy
2. Signalizace přepnuté volby
3. Senzor dálkového ovládání
4. Regulace hlasitosti mikrofону
5. Regulace echo efektu
6. Zap.- vyp. zvýšení hlasitosti
7. Přepínání voleb nastavení
8. Snížení úrovně nast. volby
9. Zvýšení úrovně nast. volby



VOL – regulace celkové hlasitosti
 BASS – regulace úrovně basů
 TREBLE – regulace úrovně výšek
 L/R – vyváženost zvuku levého a pravého kanálu
 LOUD – Zapnutí či vypnutí zvýšené hlasitosti
 MODE – přepínání voleb nastavení

POWER – indikace zapnutí reproduktorů
 NEG – snižování úrovně nast. volby
 POS – zvyšování úrovně nast. volby
 MIC – mikrofonní vstupy
 MIC VOLUME – hlasitost mikrofónu
 ECHO – regulace efektu ozvěny

Popis ovládání čelního panelu reproduktorů

Tlačítkem mode přepínáte mezi volbami nastavení vlastností zvuku (basy, výšky apod.), poté dojde k rozsvícení příslušné LED diody. Tlačítka „negative -“ a „positive +“ snižujete či zvyšujete úroveň nastavené volby. Hlasitost mikrofónu a úroveň efektu ozvěny mikrofónu regulujete manuálně ovládacími knoflíky.